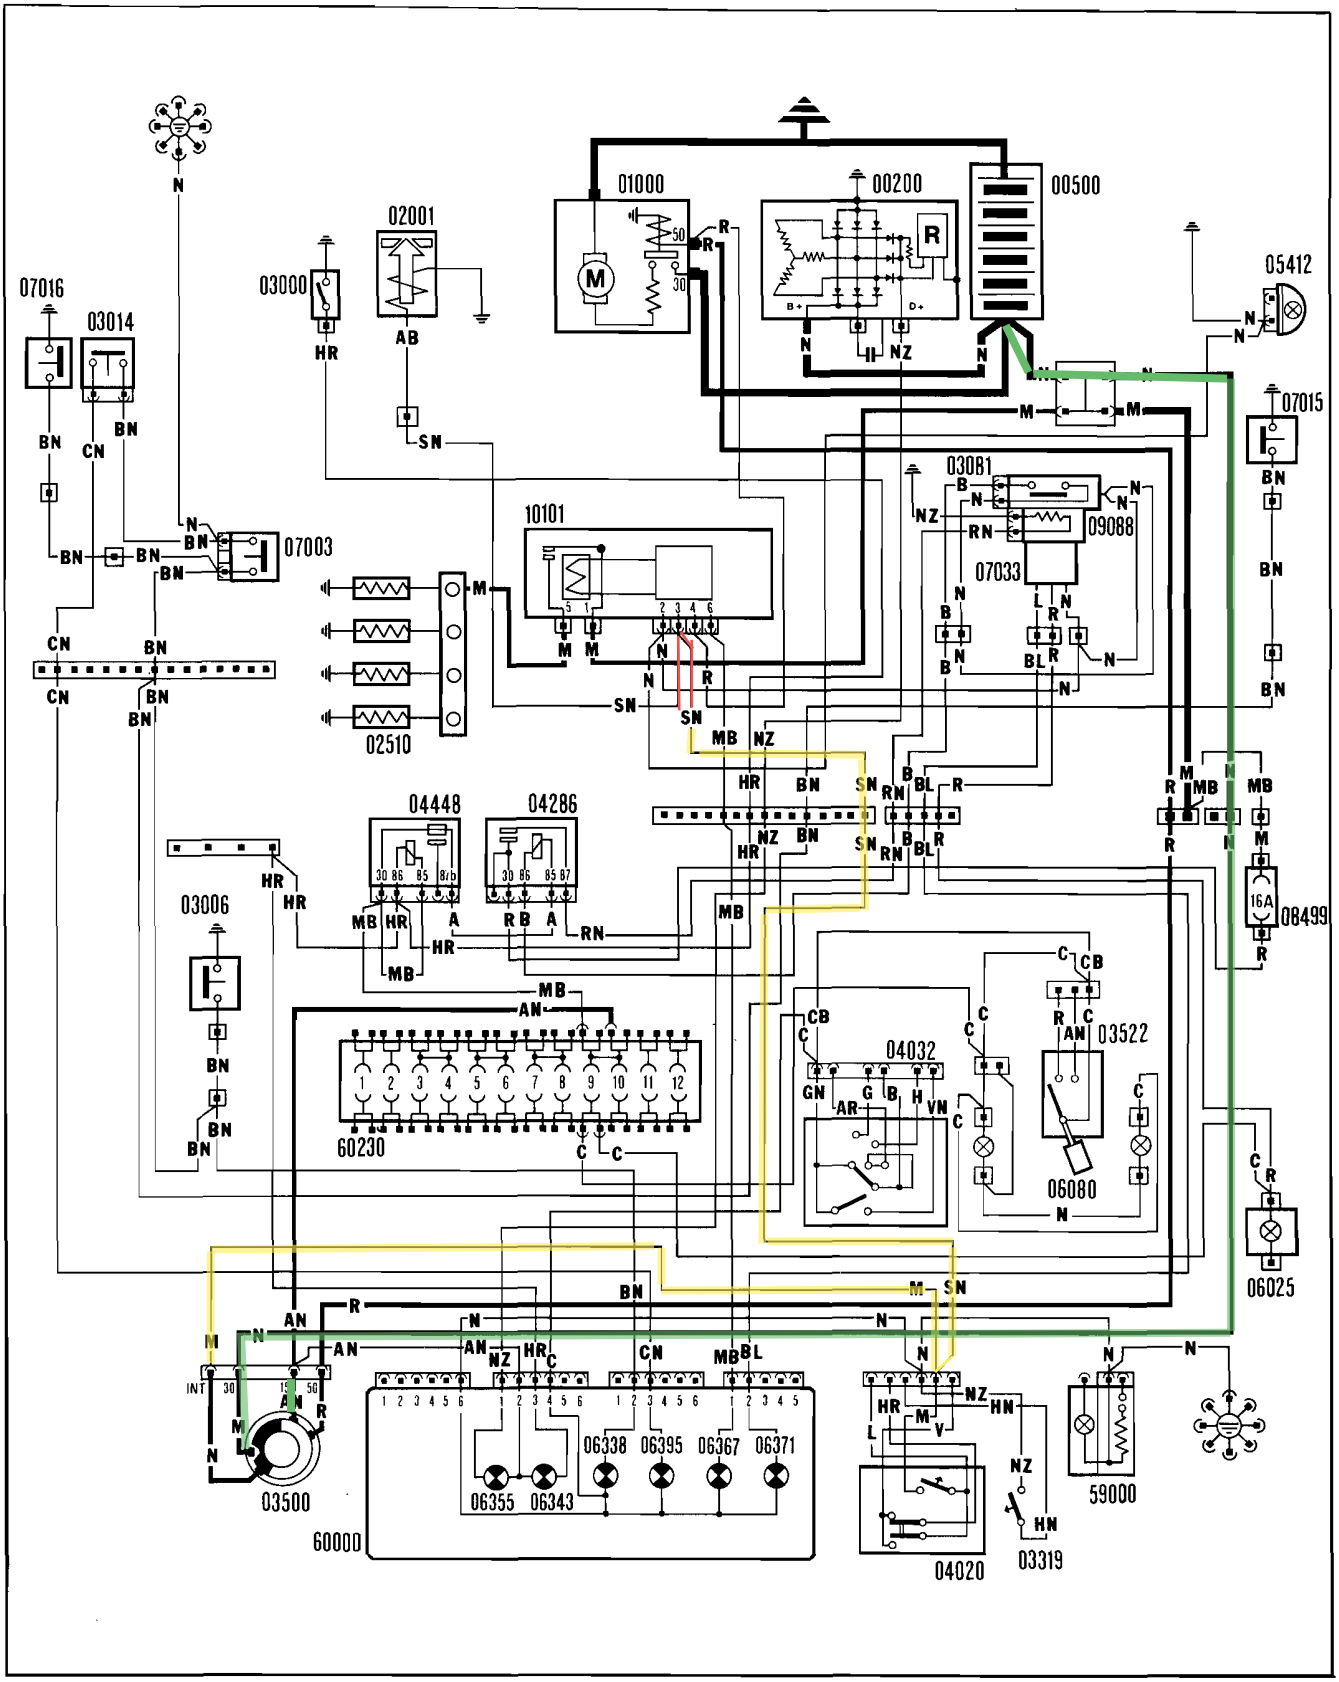Anlassen — Aufladung — Glühkerzenvorglühvorrichtung und entsprechende Anzeige — Dieselkraftstoffiltervorwärmung — Anzeige des Vorhandenseins von Wasser im Dieselkraftstoffilter — zu niedriger Motoröldruck — Fühler links und rechts für übermäßigen Bremsbelagverschleiß an den Vorderbremsen — Anzeige Handbremse eingelegt — Motorabschaltelektroventil — Vorrichtung Luftfilter verschmutzt (siehe Legende auf Seite 27).